

Note!/OBS!/Merk!/Huom!


If you have more than one sensor you must change transmitting channel before you inserts the batteries. Each sensor must transmit on it's own channel. There are eight channels available and the sensor is preset to channel 1.

Om du har fler än en sensor måste du byta sändarkanal innan du sätter i batterierna. Varje sensor måste sända på sin egen kanal. Det finns åtta kanaler tillgängliga och sensorn är förinställd på kanal 1.

Hvis du har mer enn én sensor, må du endre overføringskanal før du setter inn batteriene. Hver sensor må overføre på sin egen kanal. Det er åtte kanaler tilgjengelig, og sensoren er forhåndsinnstilt på kanal 1.

Jos sinulla on enemmän kuin yksi anturi, sinun täytyy vaihtaa lähettävää kanavaa ennen paristojen lisäämistä. Jokaisen anturin täytyy lähettää omalla kanavallaan. Valittavia kanavia on kahdeksan, ja anturi on esiasetettu kanavalle 1.

1

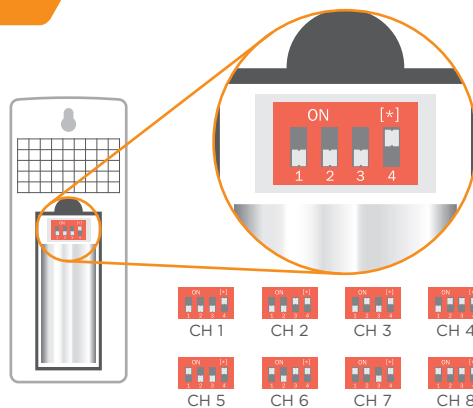

2

2x 1.5V AAA



Alkaline: -20°C — +60°C
Lithium: -50°C — +60°C

Batteries not included/Batterier ingår ej/
Batterier medfølger ikke/Paristot ei mukana

3



Wait/Vänta/
Vente/Odottaa
10 min

4

start.tellus.com

Control

Devices

View

Sensors

Manage

Schedule



If you already are logged in to Tellus Live! the first time you install a sensor, you have to log out and then log in again to see the "Sensors" tab. #

5

start.tellus.com

Name:

Type:

(no name)

22°C fineoffset

Edit

6

start.tellus.com

Name:

Type:

Balcony*

22°C fineoffset

* Any name may be used/Valfritt navn/Valgfritt navn/Nimi on vapaa valinta

7

start.tellus.com

Save

Om du redan är inloggad i Tellus Live! första gången du ska installera en sensor, måste du logga ut och logga in igen för att se fliken "Sensors" / Hvis du allerede er pålogget Tellus Live! første gang du installerer en sensor, må du logge ut og deretter logge inn igjen for å se fanen "Sensors" / Jos olet jo kirjautunut sisään Tellus Liveen! kun asennat anturin ensimmäistä kertaa, sinun täytyy kirjautua ulos ja sitten uudestaan sisään nähdäksesi "Sensors"-välilehden.

Features

- This sensor is TellStick compatible
- Measures temperature and humidity
- Eight transmitting channels
- Preset to °C and channel 1

NOTE!

If you have more than one sensor you must change transmitting channel before you inserts the batteries. Each sensor must transmit on it's own channel. There are eight channels available and the sensor is preset to channel 1.

Installation

1. Unscrew the battery compartment lid.
2. Choose channel by using the switches inside the battery compartment (see picture 1 for reference).
3. Insert the batteries. Make sure the polarity is correct.
4. The display turns on.
5. Screw the battery compartment lid back on.
6. Place the sensor where you want to keep track of the temperature and humidity and within the TellStick receiving range (ca 20m).
7. Follow the pictures 3-7 to connect the sensor into your Smart Home system.

Specifications

Operating range	ca 20m
Frequency	433.92MHz
Protection class	IP44
Battery	2x1.5V AAA
Temperature measuring range	-40°C - +50°C
Humidity measuring range	.20% - 95%

Funksjoner

- Denne sensoren er TellStick-kompatibel
- Måler temperatur og luftfuktighet
- Åtte overføringskanaler
- Forhåndsinnstilt på °C og kanal 1

MERK!

Hvis du har mer enn én sensor, må du endre overføringskanal før du setter inn batteriene. Hver sensor må overføre på sin egen kanal. Det er åtte kanaler tilgjengelig, og sensoren er forhåndsinnstilt på kanal 1.

Installasjon

1. Skru opp lokket til batterirommet.
2. Velg kanal ved å bruke bryterne på innsiden av batterirommet (se bilde 1 som referanse).
3. Sett inn batteriene. Sørg for at polariteten er korrekt.
4. Displayet slås på.
5. Skru lokket til batterirommet på igjen.
6. Plasser sensoren der du ønsker å ha oversikt over temperaturen og luftfuktigheten og innenfor mottaksområdet for TellStick (cirka 20 m).
7. Følg bildene 3-7 for å koble sensoren inn i ditt Smarte Hjem-system.

Spesifikasjoner

Rekkevidde	ca 20m
Frekvens	433.92MHz
Beskyttelsesklasse	IP44
Batteri	2x1.5V AAA
Temperatur måleområde	-40°C - +50°C
Luftfuktighet måleområde	.20% - 95%

Funktioner

- Den här sensorn är TellStick-kompatibel
- Mäter temperatur och luftfuktighet
- Åtta sändarkanaler
- Förinställd på °C och kanal 1

OBS!

Om du har fler än en sensor måste du byta sändarkanal innan du sätter i batterierna. Varje sensor måste sända på sin egen kanal. Det finns åtta kanaler tillgängliga och sensorn är förinställd på kanal 1.

Installation

1. Skruva bort luckan till batteriutrymmet.
2. Välj kanal genom att använda switcharna inuti batteriutrymmet (se bild 1 för referens).
3. Sätt i batterierna. Säkerställ att polariteten är korrekt.
4. Displayen startar.
5. Skruva tillbaka luckan till batteriutrymmet.
6. Placera sensorn där du vill kontrollera temperatur och luftfuktighet och inom TellStickens mottagningsområde (ca 20m).
7. Följ bilderna 3-7 för att koppla ihop sensorn med ditt Smarta Hem-system.

Specifikationer

Räckvidd	ca 20m
Frekvens	433.92MHz
Skyddsklass	IP44
Batteri	2x1.5V AAA
Temperatur mätområde	-40°C - +50°C
Luftfuktighet mätområde	.20% - 95%

Ominaisuudet

- Tämä anturi on TellStick-yhteensopiva
- Mittaa lämpötilan ja kosteuden
- Kahdeksan lähetettävää kanavaa
- Oletusarvona on °C ja kanava 1

HUOM!

Jos sinulla on enemmän kuin yksi anturi, sinun täytyy vaihtaa lähetettävää kanavaa ennen paristojen lisäämistä. Jokaisen anturin täytyy lähettää omalla kanavallaan. Valittavia kanavia on kahdeksan, ja anturi on esiasetettu kanavalle 1.

Asennus

1. Ruuvaa paristokotelon kansi auki.
2. Valitse kanava paristokotelon sisällä olevien kytkinten avulla (katso kuva 1).
3. Aseta paristot. Varmista, että navat ovat oikein.
4. Näyttö kytkeytyy päälle.
5. Ruuvaa paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
6. Aseta anturi paikkaan, jossa haluat mitata lämpötilan ja kosteuden, ja joka on TellStickin vastaanottoalueen sisällä (noin 20 m).
7. Yhdistä anturi Smart Home-järjestelmään kuvien 3-7 ohjeiden avulla.

Tekniset tiedot

Kantama	ca 20m
Taajuus	433.92MHz
Suojaluokka	IP44
Paristo	2x1.5V AAA
Lämpötilan mittausalue	-40°C - +50°C
Kosteuden mittausalue	.20% - 95%

www.proovesmart.com



Proove AB, Sweden • www.proove.se